

1 - AVERTISSEMENTS / WARNINGS




**POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DES SOUPAPES
TO ENSURE CORRECT OPERATION OF THE VALVES**

Eloigner les soupapes du groupe froid
Install valves **as far as possible from evaporators**

Groupe froid
Evaporator

Ne pas monter les soupapes **dans le flux d'air direct** du groupe froid
Do not install valves **in direct airflow of the evaporator**

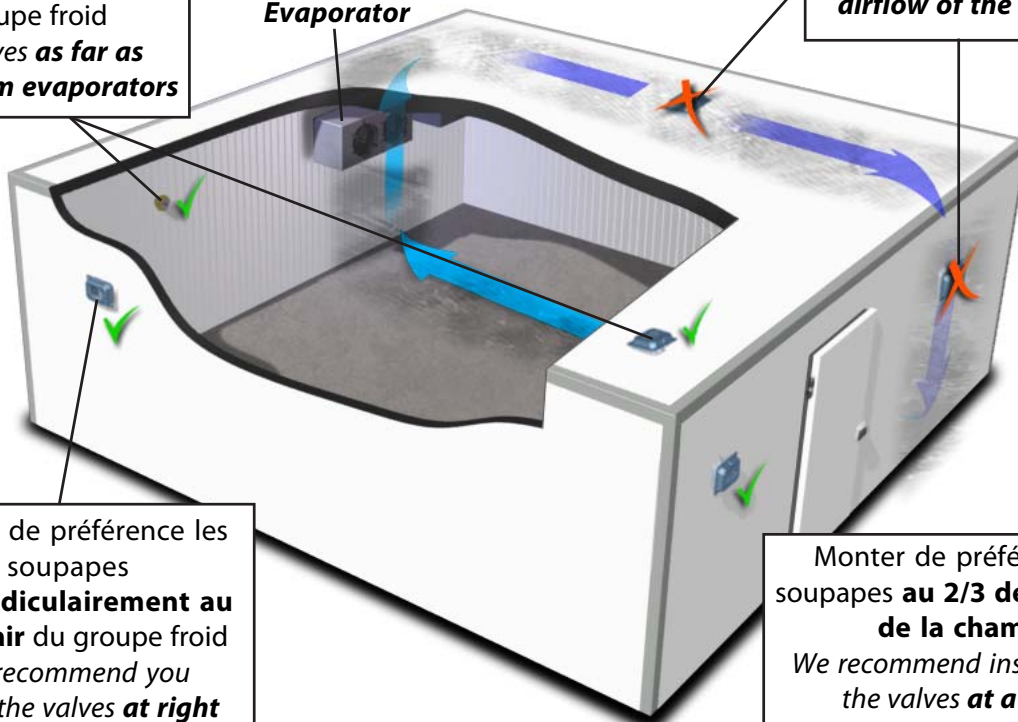

Monter de préférence les soupapes **perpendiculairement au flux d'air** du groupe froid
We recommend you install the valves **at right angles to the airflow**

Monter de préférence les soupapes **au 2/3 de la hauteur de la chambre**
We recommend installation of the valves **at a height equal to 2/3 of the cold room**



IMPORTANT

- Ne pas installer une soupape de **CLOISON** au **PLAFOND** ni une soupape de **PLAFOND** sur **CLOISON**
- La soupape doit être installée dans des conditions permettant une bonne circulation d'air de part et d'autre de la cloison
- **NE PAS OBSTRUER LA GRILLE DE LA SOUPE**
- La canne chauffante est alimentée en permanence : en cas d'arrêt de la chambre froide négative, **ARRETER LA (LES) SOUPE(S)**
- **NE PAS DEMONTER** la canne chauffante de la soupape

Température d'utilisation :

	2230 / 2231	2250 / 2251
Température intérieure de chambre froide	de -30°C à 0°C	de 0°C à +60°C
Température extérieure de chambre froide	de -30°C à +60°C	de 0°C à +60°C



CAUTION

- Do not install onto the **CEILING** a **WALL MOUNTING** pressure relief valve. Do not install onto the **WALL** a **CEILING MOUNTING** pressure relief valve.
- Valves must only be installed in a position where there is adequate airflow volume available both sides of the wall.
- **DO NOT OBSTRUCT THE VALVE GRILL.**
- The heating element is permanently powered : should at any time a negative cold room is converted to positive temperature, **THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED FROM ANY VALVE WITHIN THE COLD ROOM.**
- **DO NOT ANYTIME REMOVE** the heating element.

Working utilisation :

	2230 / 2231	2250 / 2251
Cold room internal temperature	-30°C to 0°C	0°C to +60°C
Cold room external temperature	-30°C to +60°C	0°C to +60°C